

maxell

YOSO PRO

Professzionális arctisztító és ápoló készülék


M-IM820

Használati útmutató

Otthoni használatra

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

Kérjük olvassa el a használati útmutatót és használja a terméket ennek megfelelően. A termék csak otthoni használatra alkalmas.

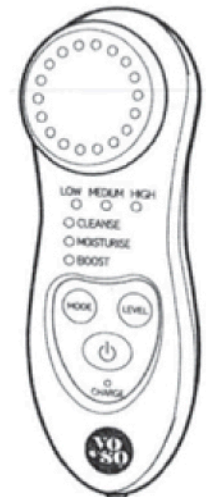




Maxell, Europe Ltd.

Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA,
United Kingdom










Magyar

Biztonsági előírások


- Az itt leírt biztonsági előírások a termék biztonságos és rendeltetésszerű használatát szolgálják, melyekkel megelőzhető az Önt és más személyeket érő sérülések.
- A biztonsági előírások az alábbiak
Tartsa be a biztonsági előírásokat, melyek a biztonság szempontjából fontosak.

 VESZÉLY	Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben a rendeltetéstől eltérő használat halált vagy komolyabb sérülést okozhat.
 FIGYELMEZTETÉS	Olyan veszélyes szituációt jelez, melyben a rendeltetéstől eltérő használat halált vagy komolyabb sérülést okozhat.
 VIGYÁZAT	Olyan veszélyes szituációt jelez, melyben a rendeltetéstől eltérő használat enyhe személyi sérülést vagy, vagy anyagi kárt okozhat.



<Szimbólumok jelentése>

	A  szimbólum jelentése "Tilos" (Ne tegye meg)
	"Tilos a termék szétszedése"  "Tilos a terméket nedves területen használni"
	"Nedves kézzel használni tilos"
	A  szimbólum jelentése "Kötelező" (Győződjön meg arról, hogy megteszi)
	"Általános művelet"  "Húzza ki"








VESZÉLY

	Az alábbi orvosi készüléket használó személyek nem használhatják a készüléket. (Ez a termék az orvosi elektromos készülékek meghibásodását okozhatja.) - Különláló orvosi elektronikai készülékek, mint pacemaker - Hordozható orvosi elektronikai készülékek, mint EKG
---	---




FIGYELMEZTETÉS

	Soha ne használja a terméket olyan készülékekkel, melyek nincsenek a kézikönyvben leírva. (Balesetet, üzemzavart, meghibásodást okozhatnak)
	Kizárólag archoz és nyakhoz használja a készüléket (Balesetet, üzemzavart okozhatnak)
	Az alábbi személyek kerüljék a készülék használatát. (Balesetet, üzemzavart okozhatnak)
	- Szívproblémával rendelkezők
	- Lázás személyek
	- Fertőző betegségben szenvedők
	- Rosszindulatú daganattal rendelkezők
	- Terhes nők
	- Atópiás eredetű bőrgyulladásban szenvedők
	- Különösen érzékeny bőrűek
	- Fogászati kezelés alatt állók
	- Olyan személyek, akiknek vérereik szteroid hormon szedése miatt kitágultak, vagy rendellenes májfunkcióban szenvednek
- Alkohol, gyógyszer befolyása alatt álló személyek, vagy nagyon fáradt személyek	




FIGYELMEZTETÉS

	Ne használja a terméket az alábbi területeken (Balesetet, üzemzavart okozhatnak) - Olyan területen, ahol ortopédiai kezelést kapott - Szemgolyó és szemhéj alatt - Sebes részek - Facial melanoderma - Nyálkahártya területek, mint szájüreg - Pattanásos vagy bőrküütéses területen - Fájdalomra érzékeny, vagy érzékelési zavaros területeken - Olyan területeken, ahol fém, műanyag vagy szilikon stb. van beültetve a bőr alá - Viszkető, melegre érzékeny területen, vagy ahol fizikai inger miatt májfoltok találhatóak. - Olyan irritált területen, amit kozmetikai anyagok okoztak
	A készüléket korlátozott fizikai (ideértve a gyermekeket), érzékszervi vagy mentális képességű, kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek mindaddig nem használhatják, míg felelős szakember felügyelete alatt biztonságuk érdekében megfelelő útmutatást nem kaptak a készülékre vonatkozóan. Ne engedje, hogy a gyermekek játék céljára használják a készüléket. Biztosítson felügyeletet.
	Amennyiben a termék használata közben fájdalmat vagy rendellenességet érez, vagy a használat után bármi rossz érzése van, hagyja abba a termék használatát és forduljon bőrgyógyászhoz. (Bőrsérülést stb. okozhat)
	Amennyiben a töltés vagy a használat során rendellenességet észlel, azonnal húzza ki hálózati adapter csatlakozóját a csatlakozóból. (Balesetet és tüzet okozhat)
	Használjon kizárólag 100-240V AC tápegységet. (Tüzet vagy áramütést okozhat)
	Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy a kimeneti csatlakozó laza. (Ha a tápkábel eltörik, tüzet vagy áramütést okozhat.)
	Ne rongálja meg a tápkábelt, feleslegesen ne hajlítsa, húzza, csavarja, ne kösse meg, ne helyezzen rá nehéz tárgyat, ne szorítsa, ne dolgozzon a hálózati adapter körül. (Ha a tápkábel eltörik, tüzet vagy áramütést okozhat.)
	Ne használja a terméket gyúlékony anyagok mellett (gázolaj, benzin, hígító, stb.). (Robbanást vagy tüzet okozhat)
	Ha szokatlan hangot vagy rendellenességet észlel a készülékben, azonnal hagyja abba a használatát, majd javíttatás miatt forduljon a forgalmazóhoz. (Balesetet, üzemzavart okozhatnak)
	Az üzemi időre és az üzemi frekvenciára vonatkozóan kövesse a kézikönyv előírásait. (Balesetet, üzemzavart okozhatnak)
	Amennyiben először használja a terméket, a termék használata közben figyelje meg a bőre állapotát. (Bőrsérülést vagy rossz közérzetet okozhat)
	Ne használja a terméket a meghatározott üzemi időn túl. (Bőrsérülést okozhat)
	Ne dugja be vagy ne húzza ki a csatlakozót nedves kézzel. (Meghibásodást, rövidzárlatot okozhat)

⚠ FIGYELMEZTETÉS

	Soha ne mossa a terméket vízzel. Ne mártsa a terméket vízbe és ne öntsön rá vizet. (Üzemzavart, rövidzárlatot okozhat)
	Ne használja, töltsse vagy hagyja a terméket vizes vagy nedves helyen, például fürdőszobában. (Meghibásodást, rövidzárlatot okozhat)
	Ne módosítsa a terméket. A terméket kizárólag műszaki szakember javíthatja. (Tűzet, áramütést, sérülést, meghibásodást okozhat)

⚠ VIGYÁZAT

	Használat előtt ellenőrizze, hogy a fej nem sérült-e vagy nem deformálódott-e. (Bőrsérülést okozhat)
	Soha ne használja a készüléket más szépségápoló készülékekkel egyidőben. (Meghibásodást, üzemzavart okozhatnak)
	Soha ne használja a terméket, sérült vagy véréző bőrön. (Bőrsérülést, fájdalmat okozhat)
	Ne ejtse le a terméket, vagy ne fejtse ki rá nagy hatást. (Meghibásodást, meghibásodást okozhat)
	Ne hagyja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet növekedhet, például járműben- (Üzemzavart okozhat)
	Ne tisztítsa benzinnel, hígítóval vagy alkohollal, ne fújjon rá rovarirtószert. (A készülék megrepedhet, áramütést vagy égést okozhat)
	Kizárólag eredeti hálózati adaptert használjon. Ne töltsön más terméket az eredeti hálózati adapterrel. (Áramütést vagy égést okozhat)
	Távolítsa el a hallókészüléket, nyakláncot és a kontaktlencsét. (Balesetet, meghibásodást okozhatnak)
	Amennyiben súlyos bőrsérülése van, esetleg rendellenessége van bőrfelületén, vagy puha a szőrzete, ritka esetben erős irritációt érezhet. Ebben az esetben kerülje ezeken a területeken a termék használatát. (Balesetet, meghibásodást okozhatnak)
	Ne hagyja a kozmetikai kendőt a bőrén, hanem folyamatosan mozgassa. (Bőrsérülést vagy rossz közérzetet okozhat)
	A hálózati csatlakozót és a készülék csatlakozóját ne a vezetéknel fogva húzza ki. (Áramütést, rövidzárlatot vagy égést okozhat)
	Ha mások is tartózkodnak a készülék körül, használat közben kerülje a hirtelen mozdulatot. (Sérülést okozhat)
	Ellenőrizze, hogy kihúzta-e a készüléket a hálózati csatlakozóból, ha nem használja azt. (A készülék elromolhat, áramütést és tüzet okozhat)

A termék részei és működése (1. ábra)

- ① Fej (titánium)
Helyezze a kozmetikai kendőt a fejre, és alkalmazza a bőrön.
A készülék használat közben vibrál.
- ② Üzem mód jelző lámpa (narancssárga)
Fordítsa a kapcsolót "On" állásba, a "TISZTÍTÁS" villogni kezd. Majd a készülék használatának megkezdésekor folyamatosan világít.
- ③ Üzem mód kapcsoló gomb
Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a gombot, a használati üzemmód bekapcsol.
- ④ Kapcsológomb ("⏻")
Ha bekapcsolja a hálózati kapcsolót, "On" állásba fordul. Nyomja meg újra és "Off" állásba fordul.
A készülék automatikus kikapcsoló funkcióval rendelkezik, így ha a készüléket körülbelül 5 percig nem használja, automatikusan kikapcsol.
- ⑤ Készülék Test
- ⑥ Készülék foglalat
- ⑦ Szintjelző lámpa
ALACSONY (zöld): KÖZEPES (zöld): MAGAS (piros)
Ha a hálózati kapcsolót "On" állásba kapcsolja, a "MAGAS", "KÖZEPES" vagy "ALACSONY" jelzőlámpa bekapcsol.
- ⑧ Szint kapcsoló gomb
Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a gombot, az elektromos töltés "ereje" módosul. A vibrálás erőssége nem fog módosulni.
- ⑨ Töltést jelző lámpa
Töltés során : A lámpa bekapcsol. (Piros)
A töltés befejezése után: A lámpa kikapcsol.
- ⑩ Hangjelző (Kapcsolási hang/figyelmeztető hang/Befejező hangjelzés)
Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a gombot, a kapcsolási hang sípol. Ha a figyelmeztető hang sípol a készülék használata közben, azt jelzi, hogy fel kell tölteni az akkumulátorokat. Valamennyi üzemmód befejezése után a befejező hangjelzés sípol.
- ⑪ Hátlap (titánium)
- ⑫ Akkumulátorok (beépített)
Nikkel-hidrid akkumulátor: 2
- ⑬ Hálózati adapter
Modell: KH-182B
- ⑭ Tápcsatlakozó
- ⑮ Eszköz csatlakozó
- ⑯ Kábel
- ⑰ Tartozékok
- ⑱ Gyűrűk (kettő)
Csatlakozó gyűrűk kozmetikai kendőhöz.
- ⑲ Tartó

Előkészület használat előtt

A termék töltése

- Mivel a készülék nincs feltöltve, első használat előtt töltsse fel.
- Ellenőrizze, hogy 100-240V - ot használ, használja a mellékelt hálózati adaptert.

⚠ FIGYELMEZTETÉS	Ne dugja be vagy ne húzza ki a csatlakozót nedves kézzel. (Áramütést és rövidzárlatot okozhat)
	Ne használja a terméket vizes és nedves helyen, például fürdőszobában. (Üzemzavart vagy rövidzárlatot okozhat)

1. Kapcsolja le a készüléket, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez és a kimenethez. (2. ábra) ⑩ Töltést jelző lámpa
Töltés során : A lámpa bekapcsol. (Piros)
A töltés befejezése után: A lámpa kikapcsol.
 - Ha a készülék hálózati adapterének csatlakozóját erősen megnyomja, vagy feleslegesen meghajlítja, a készülék csatlakozója eltörhet.
2. Standard töltési idő után (5 óra) húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból és a készülékből. (3. ábra)
 - A készülék és a hálózati adapter enyhén felmelegedhetnek, ez nem rendellenes.

- A standard töltési idő 5 óra.
- A készülék körülbelül 10 alkalommal használható egy töltéssel. (1 alkalommal azt jelenti, hogy valamennyi üzemmódot "Magas" szinten egyszer használja.) A működési körülményektől függően, mint alacsony környezeti hőmérséklet, a termék működési ideje csökkenhet.

A termék töltése

Ha a kapcsoló ON állásban van, mikor egy figyelmeztető hangot hall, azt jelzi, hogy fel kell tölteni a készüléket. Töltse fel mielőbb.

Az akkumulátor teljesítményének teljes kihasználásához kövesse az alábbiakat.

(1) Amennyiben három vagy több hónapon keresztül nem használta a készüléket, vagy minden használatkor feltölti, a készülék működési ideje alacsonyabb lesz, akkor is, ha legközelebb újra feltölti. [Ez az akkumulátor kikapcsolása miatt van (alacsony töltöttség) és a memória funkció miatt.]

Akkumulátorok aktiválása

- 1) Használja addig az akkumulátort, míg a töltést jelző hang nem jelez.
- 2) Töltsön 5 órán keresztül "A termék töltése" résznek megfelelően.
- 3) Miután kihúzta a csatlakozót a konnektorból, dugja be újra és töltsön 5 órán át. Ismételje meg néhány alkalommal, az akkumulátorok így aktiválódnak.

(2) A készülék első használata

Amennyiben a működési idő alacsonyabb akkor is, ha az akkumulátorokat 5 órán át töltötte, töltsön a fentieknek megfelelően, és aktiválja az akkumulátort.

(3) Töltse az akkumulátor 5 - 35°C hőmérsékleten.

Előkészület használat előtt

⚠ VIGYÁZAT	Soha ne használja a terméket, sebes vagy gyulladt bőrön. (Sérülést okozhat a bőrön.)
	Távolítsa el az ékszereit, és a kontakt lencsákat. (Sérülést okozhat a bőrön, vagy rossz közérzetet okozhat)

1. Kapcsolási mód

Üzemmód	Szükséges anyagok
PÓRUS TISZTÍTÓ (tisztítja a pórusokat a finom lerakódásoktól)	Használjon új, szokásos arctisztítójával átítatott kozmetikai kendőt.
HIDRATÁLÓ (hidratáló kezelés a hidratáló összetevők bőrbe juttatásával)	Használjon új, szokásos hidratálójával átítatott hidratálót. Amennyiben hidratáló gélt, vagy sűrű hidratálót használ, a fejre is alkalmazhatja kozmetikai kendő nélkül.
FELTÖLTÉS (fokozza a tejalapú arctisztítók és arcmaszok hatását)	Használja szokásos tejalapú arctisztítóját vagy arcmaszokját a bőrén. Ne használjon kozmetikai kendőt.

2. Tisztítsa meg vízzel az arcát a sminktől és a szennyeződéstől.

- Törölje le a sminket egy tisztító termékkel.

3. Helyezzen a készülékre egy kozmetikai kendőt. (4. ábra)

① A belső kerület keskenyebb oldala legyen felfelé. ② Kozmetikai kendő

(1) Távolítsa el a fejről a védő tömítést.

- Amíg a tömítést nem távolítja el, a készülék nem fog működni.

(2) Helyezze a kozmetikai kendőt a fejre, és csatlakoztassa a mellékelt gyűrűvel.

- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható kozmetikai kendőt. Vékony kozmetikai kendők, vagy vastag kozmetikai kendők bizonyos esetekben nem használhatók.

- A gyűrűnek egyértelmű iránya van. Kapcsolja felülről a fej irányában lévő belső kerület szélesebb része fölé.


Ne csatlakoztassa a gyűrűt ellenkező irányba. Óvatosan nyomja be, máskülönben nem tudja eltávolítani.

4. A gyűrű eltávolítása. (5. ábra)

- Tartsa az alsó részt lefelé, közben húzza felfelé a gyűrűt.

5. Tartsa be az alábbiakat, hogy elkerülje a készülék használatkor bőrének sérülését.

(1) A bőr ápolásához használható maximális idő körülbelül 10 perc naponta, alap üzemmódban. (Minden lépéshez a maximális használat 5 perc naponta.)

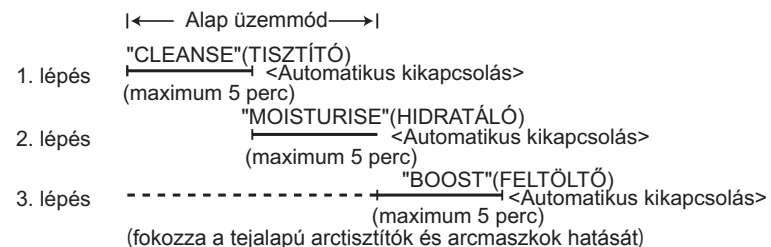

- A készülék használati ideje maximum 15 perc naponta, beleértve a "FELTÖLTÉST" is.
 - Javasoljuk, hogy a "FELTÖLTÉST" hetente egyszer vagy kétszer használja.
- (2) Használja a készüléket repedezett bőrön a smink eltávolítása után.
- (3) Ne használja a készüléket ugyanazon a területen 10 másodpercnél hosszabb ideig.
- (4) A bőre állapotának megfelelően a Szint kapcsolóval válasszon a magas és alacsony szint között.
- Tetszés szerint választhatja a "MAGAS", "KÖZEPES" és "ALACSONY" szintet. Ha csípő érzést érez a bőrén, használja a készüléket "ALACSONY" szinten.
 - Amennyiben bármilyen szokatlan érzést érez a bőrén, hagyja abba a termék használatát, és forduljon bőrgyógyászhoz.
- A készülékben található egy memória funkció, a "MAGAS", "KÖZEPES" és "ALACSONY" szintek memorizálásához. További részletekért lásd "Memória funkció".

A készülék használata

Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot, és állítsa be a kíván kezelést.

Gyors kezelés (Szükséges idő: körülbelül 5 perc)

• 2. lépés "HIDRATÁLÁS "

Ha nincs túl sok ideje reggel, vagy hirtelen el kell mennie, használja a "HIDRATÁLÁS "-t. Ez körülbelül 5 percig hidratálja a bőrét. Nyomja meg az üzemmód kiválasztó gombot, és állítsa be "HIDRATÁLÁS "-t.

Hidratáló kezelés (Szükséges idő: körülbelül 10 perc)

• 1. lépés "TISZTÍTÁS "

• 2. lépés "HIDRATÁLÁS "

Mielőtt elmegy, vagy ha több ideje van, használja a "HIDRATÁLÁS "-t a "TISZTÍTÁS " használata után. Ez alaposan hidratálja a bőrét.

Napi kezelés (Szükséges idő: körülbelül 15 perc)

- 1. lépés "TISZTÍTÁS "
- 2. lépés "HIDRATÁLÁS "
- 3. lépés "FELTÖLTÉS" (tej alapú arctisztító)
Standard napi kezelés A "FELTÖLTÉS" üzemmódban a finom vibrálás és az elektródák kíméletes használata fokozza az arctisztító hidratáló hatását.

Heti kezelés (Szükséges idő: körülbelül 15 perc)

- 1. lépés "TISZTÍTÁS "
- 2. lépés "HIDRATÁLÁS "
- 3. lépés "FELTÖLTÉS" (arcmaszok használata)
"BOOST" üzemmódban hetente egyszer vagy kétszer kezelje bőrét kereskedelmi forgalomban kapható arcmaszokkal.

A termék használata

⚠ FIGYELMEZTETÉS	Ne használja a terméket a szem és a fül környékére. (Balesetet vagy rossz közérzetet okozhat)
	Amennyiben a készülék használata közben bármi szokatlant érez bőrén vagy testén, azonnal hagyja abba a termék használatát és forduljon bőrgyógyászhoz. (Balesetet vagy rossz közérzetet okozhat)

1. lépés "TISZTÍTÁS "

Ez az üzemmód eltávolítja a pórusokban maradt finom maradványokat, melyeket arc mosással nem lehet eltávolítani.

1. Miután megmosta arcát, itassa át a készülékbe helyezett kozmetikai kendőt arctisztítóval. Használja a szokásos arctisztítóját vagy használjon hámlasztó hatású arctisztítót.

(Ne használjon tejalapú arctisztítót, vagy arctisztító gélt, vagy sűrű arctisztítót)

- Itassa át a kozmetikai kendőt arctisztítóval, hogy az arctisztító a kozmetikai kendő hátulján látható legyen.

Néhány arctisztító (ásványvíz vagy víz alapú) a megfelelő hatást gyengítheti.

2. Nyomja meg a kapcsológombot. (6. ábra)

- A szintjelző lámpa bekapcsol, és a "TISZTÍTÁS" az üzemmód jelző lámpán villogni kezd. Amennyiben egy másik üzemmódhoz tartozó lámpa villog, nyomja meg az üzemmód kapcsoló gombot a "TISZTÍTÁS" bekapcsolásához.

3. Válassza ki az elektromos töltés "erejét" a Szint választó gombbal.

A bőre állapotának megfelelően állítsa be az "erőt" a szint választó gombbal.

- Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a szint jelző gombot, az elektromos töltés magas, közepes és alacsony szintje bekapcsol. A vibrálás erőssége nem fog módosulni.
- A memória funkció eltárolja az "erőt", amikor a készüléket kikapcsolja.

Javasoljuk, hogy a készülék első használatakor, vagy ha kellemetlenséget érez, használja a készüléket "ALACSONY" szinten.

4. A készüléket a hátlapnál fogva tartsa. (7. ábra)

- A készüléket a hátsó borításnál fogva tartsa.

5. Helyezze a bőrre a kozmetikai kendőt, és mozgassa lassan a készüléket. (8. ábra)

- Az üzemmód jelző lámpa bekapcsol, és a készülék vibrálni kezd.
- A használati idő körülbelül 5 perc.

VIGYÁZAT

Ha a hátlapnál fogva alkalmazza a kozmetikai kendőt a bőrén, a készülék nem fog vibrálni. (bőr érzékelés funkció)

Ha a fej nem vibrál, a készülék nem működik.

Ha a készüléket körülbelül 5 percig nem vibráltatja, a készülék automatikusan kikapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)

- Helyezze finoman az arcára a kozmetikai kendőt, és lassan csúsztatva mozgassa a készüléket az arca közepétől a külső széle felé-

⚠ VIGYÁZAT	Ne hagyja a kozmetikai kendőt a bőrre ugyanazon a helyén, hanem mozgassa körbe. (Sérülést okozhat a bőrön, vagy rossz közérzetet okozhat.)
------------	--

- Ha a kozmetikai kendőn nincs több hidratáló, vagy ha a készülék nehezen csúszik, alkalmazzon még arctisztítót.
 - (3) Ne használja a készüléket ugyanazon a bőrterületen 10 másodpercnél hosszabb ideig.
 - Amennyiben a mikro áram miatt csipő érzést érez a bőrén használat közben, nyomja meg a szint kapcsoló gombot, és kapcsolja be az "Alacsony" fokozatot. Amennyiben még mindig csipő érzése van, használjon több arctisztítót.
6. 5 perc letelte után, a készülék automatikusan lekapcsol-
(Automatikus kikapcsoló funkció)
 - Befejező hangjelzést (bip-bip) fog hallani.
 7. Távolítsa el a gyűrűt és a kozmetikai kendőt.
 - Törölje meg a fej felületét papírtörővel.
 - Ne használja újra a kozmetikai kendőt. Sérülést okozhat a bőrön.

2. lépés "HIDRATÁLÁS "

Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a hidratálójában lévő hidratáló anyagoknak a bőrbe juttatásával kezelje a bőrét.

A kozmetikai kendő használata

1. Helyezzen a gyűrűs készülékre egy új kozmetikai kendőt.

- A kozmetikai kendő behelyezésével kapcsolatosan lásd a "Használat előtti előkészület" részt.

2. Itassa át a kozmetikai kendőt szokásos hidratálójával.

- Ne használjon tejalapú arctisztítót, vagy arctisztító gélt, vagy sűrű hidratálót.
- Itassa át a kozmetikai kendőt arctisztítóval, hogy az arctisztító a kozmetikai kendő hátulján látható legyen.

3. Nyomja meg a kapcsológombot. (9. ábra)

- A szintjelző lámpa bekapcsol, és a "HIDRATÁLÁS" az üzemmód jelző lámpán villogni kezd. Amennyiben egy másik üzemmódhoz tartozó lámpa villog, nyomja meg az üzemmód kapcsoló gombot és kapcsolja be az üzemmódot.

Ha a "TISZTÍTÓ" üzemmód befejeződött, a "HIDRATÁLÓ" üzemmód automatikusan bekapcsol.

4. Válassza ki az elektromos töltés "erejét" a szint választó gombbal.

A bőre állapotának megfelelően állítsa be az "erőt" a Szint választó gombbal.

- Chaque pression du bouton commutateur du niveau entraîne la commutation entre les niveaux « HIGH » (HAUT), « MEDIUM » (MOYEN) et « LOW » (BAS) du potentiel électrique.
- A vibrálás erőssége nem fog módosulni. A memória funkció eltárolja az "erőt", amikor a készüléket kikapcsolja.

Javasoljuk, hogy a készülék első használatakor, vagy ha kellemetlenséget érez, használja a készüléket "ALACSONY" szinten.

5. A készüléket a hátlapnál fogva tartsa. (7. ábra)
 - A készüléket a hátlapnál fogva tartsa.
6. Helyezze a bőrre a kozmetikai kendőt, és mozgassa lassan a készüléket. (8. ábra)
 - Az üzemmód jelző lámpa bekapcsol, és a készülék vibrálni kezd.
 - A használati idő maximum 5 perc.

VIGYÁZAT

Ha a hátlapnál fogva alkalmazza a kozmetikai kendőt a bőrén, a készülék nem fog vibrálni. (bőr érzékelés funkció)
 Ha a fej nem vibrál, a készülék nem működik.
 Ha a készüléket körülbelül 5 percig nem vibráltatja, a készülék automatikusan kikapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)

- Helyezze finoman az arcára a kozmetikai kendőt, és lassan csúsztatva mozgassa a készüléket az arca közepétől a külső széle felé-

△ VIGYÁZAT	Ne hagyja a kozmetikai kendőt a bőrének ugyanazon a helyén, hanem mozgassa körbe. (Sérülést okozhat a bőrön, vagy rossz közérzetet okozhat.)
------------	--

- Ha a kozmetikai kendőn nincs több hidratáló, vagy ha a készülék nehezen csúszik, alkalmazzon több hidratálót.
 - Ne használja a készüléket ugyanazon bőrterületen 10 másodpercnél hosszabb ideig.
 - Amennyiben a mikro áram miatt csípő érzést érez a bőrén használat közben, nyomja meg a szint kapcsoló gombot és válassza ki az "Alacsony" szintet. Amennyiben még mindig csípő érzése van, használjon több hidratálót.
7. 5 perc letelte után, a készülék automatikusan lekapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)
 - Befejező hangjelzést (bip-bip) fog hallani.
 8. Távolítsa el a gyűrűt és a kozmetikai kendőt.
 - Törölje meg a fej felületét papírtörülővel.
 - Ne használja újra a kozmetikai kendőt. Sérülést okozhat a bőrön.

Használat kozmetikai kendő nélkül

Amennyiben arctisztító gélt/hidratáló terméket (minden egy típusban hidratáló arctisztító), vagy sűrű hidratálót használ, mely nehezen szívódik fel a kozmetikai kendőn, használhatja a készüléket kozmetikai kendő nélkül is.

1. Használja a szokásos hidratáló gélt vagy sűrű hidratálót a fejen, majd oszlassa el teljes fejen az ujjjaival. (10. ábra) ③ Hidratáló termék
2. Nyomja meg a kapcsológombot. (9. ábra)
 - A szintjelző lámpa bekapcsol, és a "HIDRATÁLÁS" az üzemmód jelző lámpán villogni kezd. Amennyiben egy másik üzemmódhoz tartozó lámpa villog, nyomja meg az üzemmód kapcsoló gombot és kapcsolja be az üzemmódot.

Ha a "TISZTÍTÓ" üzemmód befejeződött, a "HIDRATÁLÓ" üzemmód automatikusan bekapcsol.

3. Válassza ki az elektromos töltés "erejét" a Szint választó gombbal.
 - A bőre állapotának megfelelően állítsa be az "erőt" a Szint választó gombbal
 - Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a szint jelző gombot, az elektromos töltés alacsony, közepes és magas szintje bekapcsol. A vibrálás erőssége nem fog módosulni.
 - A memória funkció eltárolja az "erőt", amikor a készüléket kikapcsolja.

Javasoljuk, hogy a készülék első használatakor, vagy ha kellemetlenséget érez, használja a készüléket "Alacsony" szinten.

4. A készüléket a hátlapnál fogva tartsa. (7. ábra)
 - A készüléket a hátlapnál fogva tartsa.
5. Helyezze a bőrre közvetlenül a fejet, és mozgassa lassan. (8. ábra)
 - Az üzemmód jelző lámpa bekapcsol, és a készülék vibrálni kezd.
 - A használati idő maximum 5 perc.

VIGYÁZAT

Ha a hátlapnál fogva alkalmazza a fejet a bőrén, a készülék nem fog vibrálni (bőr érzékelés funkció)
 Ha a fej nem vibrál, a készülék nem működik.
 Ha a készüléket körülbelül 5 percig nem vibráltatja, a készülék automatikusan kikapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)

- Ha a fej nehezen csúszik, alkalmazzon több hidratálót.
- Helyezze finoman az arcára a kozmetikai kendőt, és lassan csúsztatva mozgassa a készüléket az arca közepétől a külső oldala felé.

△ VIGYÁZAT	Ne hagyja a fejet a bőrének ugyanazon a helyén, hanem mozgassa körbe. (Sérülést okozhat a bőrön, vagy rossz közérzetet okozhat.)
------------	--

- Ne használja a készüléket ugyanazon bőrterületen 10 másodpercnél hosszabb ideig.
 - Amennyiben a mikro áram miatt csípő érzést érez a bőrén használat közben, nyomja meg a szint kapcsoló gombot és válassza ki az "Alacsony" szintet. Amennyiben még mindig csípő érzése van, használjon több hidratálót, vagy más kozmetikumot.
6. 5 perc letelte után, a készülék automatikusan lekapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)
 - Befejező hangjelzést (bip-bip) fog hallani.
 7. Törölje le a hidratáló terméket a fejről és a készülékről egy papírtörülővel.

3. lépés "FELTÖLTÉS"

(Javasoljuk, hogy a "FELTÖLTÉST" naponta egyszer használja tejalapú arctisztítókhöz vagy hidratáló termékekhez, és hetente egyszer vagy kétszer arcmaszkhoz:

A finom vibrálás és az elektródok enyhe alkalmazása fokozza a tejalapú arctisztító és az arcmaszk hatását.

1. Vigye fel az arcmaszkot az arcára, vagy használja a szokásos tejalapú arctisztítóját vagy hidratáló termékét.
 - Törölje le a tejalapú arctisztítót és a hidratáló terméket a kezén.
2. Nyomja meg a kapcsológombot. (11. ábra)
 - A szintjelző lámpa bekapcsol, és a "FELTÖLTÉST" az üzemmód jelző lámpán villogni kezd. Amennyiben egy másik üzemmódhoz tartozó lámpa villog, nyomja meg az üzemmód kapcsoló gombot és kapcsolja be az üzemmódot.

Ha a "HIDRATÁLÓ" üzemmód befejeződött, nyomja meg a kapcsoló gombot, és a "FELTÖLTÉS" üzemmód automatikusan bekapcsol.

3. Válassza ki az elektromos töltés "erejét" a Szint választó gombbal.
 - A bőre állapotának megfelelően állítsa be az "erőt" a Szint választó gombbal.
 - Valamennyi alkalommal, ha megnyomja a szint jelző gombot, az elektromos töltés alacsony, közepes és magas szintje bekapcsol. A vibrálás erőssége nem fog módosulni.
 - A memória funkció eltárolja az "erőt", amikor a készüléket kikapcsolja.

Javasoljuk, hogy a készülék első használatakor, vagy ha kellemetlenséget érez, használja a készüléket "ALACSONY" szinten.

4. A készüléket a hátlapnál fogva tartsa. (7. ábra)
 - A készüléket a hátsó borításnál fogva tartsa.
5. Használja és lassan mozgassa a fejet. (8. ábra)

Ha arcmaszkot használ, csúsztassa a fejet az arcmaszk fölé.

- Az üzemmód jelző lámpa bekapcsol, és a készülék vibrálni kezd.
- A használati idő maximum 5 perc.

VIGYÁZAT

Ha a hátlapnál fogva alkalmazza a fejet a bőrén, a készülék nem fog vibrálni. (bőr érzékelés funkció)

Ha a fej nem vibrál, a készülék nem működik.

Ha a készüléket körülbelül 5 percig nem vibráltatja, a készülék automatikusan kikapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)

- Helyezze finoman az arcára a fejet, és lassan csúsztatva mozgassa a készüléket az arca közepétől a külső oldala felé.

△ FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyja a fejet a bőrén ugyanazon a helyén, hanem mozgassa körbe. (Sérülést okozhat a bőrön, vagy rossz közérzetet okozhat)

- Ne használja a készüléket ugyanazon bőrterületen 10 másodpercnél hosszabb ideig.
 - Amennyiben a mikro áram miatt csípő érzést érez a bőrén használat közben, nyomja meg a szint kapcsoló gombot és válassza ki az "Alacsony" szintet.
6. 5 perc letelte után, a készülék automatikusan lekapcsol. (Automatikus kikapcsoló funkció)
 - Befejező hangjelzést (bip-bip) fog hallani.
 7. Törölje le a hidratáló terméket a fejről és a készülékről egy papírtörülkövel.

Áramforrásról történő használat

△ FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a terméket vizes helyen, például fürdőszobában vagy magas páratartalmú helyen. (Áramütést és rövidzárlatot okozhat)

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülékhez és a konnektorhoz.
 - Járjon el "A készülék használata" részben leírtaknak megfelelően.
 - A készülék használata közben az akkumulátor jelző lámpa kikapcsol.
2. Ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati adaptert a konnektorból és a készülékből. Bőr érzékelés funkció
 - Ez a készülék egy emberi szervezeten keresztül működő termék.
 - Amikor a bőrt a hátlaphoz és a fejhez érinti, elektromos áramkör jön létre. Ha a hátlapot nem érinti és a fejet a bőrhöz érinti, az elektromos áramkör nem jön létre.

A memória funkció

- A készülékben található egy memória funkció, az elektromos töltés "MAGAS", "KÖZEPES" vagy "ALACSONY" szintű "erőinek" tárolására. Valamennyi üzemmódban (1-3 lépés) a készülék eltárolja az "erő" szintjét mielőtt automatikusan kikapcsolna, vagy a kapcsoló "off" állásba fordulna. Ha a szint kapcsoló gombot megnyomja a készülék használata közben, az elektromos töltés "ereje" nem kapcsol be.

A készülék tisztítása

- Törölje le az arctisztítót/hidratáló terméket a fejről és a készülékről egy papírtörülkövel. Amennyiben a szennyeződést nehéz eltávolítani, törölje le vízzel átítatott és jól kicsavart ronggyal.

△ FIGYELMEZTETÉS	Ne tisztítsa a készüléket vízzel. Ne mártsa vízbe és ne öntsön rá vizet. (Üzemzavart okozhat)
△ VIGYÁZAT	Ellenőrizze, hogy a kapcsolót OFF állásba állította-e. (A nem megfelelő bekapcsolás csípő érzést, rendellenességet, vagy rövidzárlatot okozhat.)

VIGYÁZAT

- ★ Ne használjon alkoholt, benzint és hígítót. (Deformálódást, elszíneződést okozhat)



Ez a jelzés azt mutatja, hogy a készülék használata fürdőkád, mosdó, illetve egyéb víztároló közelében nem ajánlott

A termék tárolása

- Tárolja a készüléket zárt, nedvességtől és portól mentes helyen.
- A gyűrűket a tartó rész tárolja, tegye a készüléket is erre. (12. ábra)

△ FIGYELMEZTETÉS

Ne hagyja a terméket vizes vagy nedves helyen, például fürdőszobában.. (Rövidzárlatot, vagy üzemzavart okozhat)

VIGYÁZAT

- ★ Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek (nyáron járműben stb.), ne tegye a terméket fűtőtest mellé. (Deformálódást, elszíneződést okozhat)

Specifikációk

Tápcsatlakozás	Hálózati adapter KH-182B	100 - 240V AC, 50-60Hz
Tápellátás	Alaptest	Akkumulátorok [Nikkel-hidrogén típusú akkumulátor (1.2V DC, 500mAh×2)]
Töltési idő		5 óra standard
Névleges idő		Körülbelül 15 perc maximumon (alap üzemmód : körülbelül 10 perc)
Tartozékok		Gyűrűk (kettő), tartó

Termék ártalmatlanítása

△ FIGYELMEZTETÉS

Ne szerelje szét, kivéve ha selejtezi a terméket.

A termék újrahasznosítható részeket tartalmaz.

Az akkumulátort biztonságosan ártalmatlanítható.

A termék részeinek ártalmatlanításához, tartsa be a helyi törvényeket, rendeleteket stb.

A nikkel-hidrogén akkumulátor eltávolítása.

- A készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az akkumulátort.
1. Ha az akkumulátort eltávolítja, húzza ki a hálózati adaptert a készülékből.
 2. Tartsa lenyomva folyamatosan a hálózati kapcsolót körülbelül 10 másodpercig vagy tovább, míg "ON" állásba nem áll, és míg vibrálni nem kezd, majd hagyja, hogy a vibrálás megszűnjön.
 3. Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a két csavart a készülék ellentétes oldalán. (13. ábra) ④ Csavarok
 4. Helyezzen egy lapos csavarhúzó a készülék elülső és hátsó borítása közötti nyílásba, és távolítsa el a hátsó borítást. (14. ábra)
⑤ Lapos csavarhúzó ⑥ Készülék hátsó borítása

5. Vágja el a nikkkel-hidrogén akkumulátorok pólusaihoz csatlakoztatott ólom vezetékeket a pólusok mellett, majd vegye ki az akkumulátorokat az akkumulátor tartóból. (15. ábra)

⑦ Készülék elülső borítása

⑧ Ólomvezeték ⑨ Nikkkel-hidrogén akkumulátor ⑩ Akkumulátor tartó


⚠ VIGYÁZAT

Ne hagyja, hogy az eltávolított nikkkel-hidrogén akkumulátorok (+) és (-) pólusai érintkezzenek. (Rövidzárlatot vagy égést okozhat)

FIGYELMEZTETÉS

Használat során ügyeljen

- A készüléket a hátlapnál fogva tartsa, és a termék fejét helyezze az arcához. Máskülönben a termék nem működik.

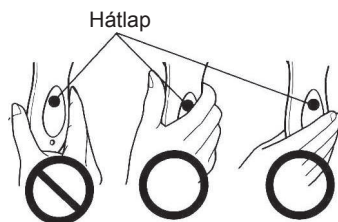

Bőr érzékelés funkció

- Ez a készülék egy emberi szervezeten keresztül működő termék.
- Az elektromos áramkör úgy jön létre, hogy a bőre érintkezik a hátlappal és a termék fejével.

A készülék működési ideje

- Valamennyi üzemmód folyamatos működési ideje alapértelmezett.
- Az idő nem tartozik az alábbi esetekhez:
 - Amikor a fej, vagy a kozmetikai kendővel ellátott fej és a hátlap nem érintkezik a bőrrel.
 - Amikor a használt kozmetikai kendő nem tartalmaz elég arctisztítót.
- * **A tényleges működési idő normális esetben hosszabb lehet.**

Automatikus kikapcsolási funkció

- Amennyiben a termék körülbelül 5 percre nem működik, a készülék automatikusan lekapcsol.
- Hallható egy kikapcsolást jelző hang, és a készülék automatikusan kikapcsol, amikor valamennyi üzemmód befejeződött.

GYIK

Szám	Kérdés	Válasz
1. kérdés	Csípő érzést érzek a bőrömön	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze az érzékenységi szintet. Ha "Magas" szint van beállítva, nyomja meg a választó gombot, és kapcsolja "ALACSONY" szintre. • Ha az arctisztító/hidratáló az arctisztító kendőn elfogy, töltsön még rá. ※ Amennyiben kellemetlenséget érez a bőrén, hagyja abba a termék használatát, és forduljon bőrgyógyászhoz.
2. kérdés	A "TISZTÍTÓ" üzemmóddal eltávolítható-e a smink?	<ul style="list-style-type: none"> • A termék nem tudja eltávolítani a sminket. Használjon smink eltávolítót.
3. kérdés	A szennyeződés könnyebben eltávolítható-e ha erőteljesebben alkalmazom a készüléket?	<ul style="list-style-type: none"> • Az elektromos áram a szennyeződés és a hidratáló eltávolítására alkalmas. Így a készülék erőteljesebb alkalmazása ezt nem befolyásolja. • Alkalmazza a készüléket óvatosan a bőrön, és masszírozza lassan.
4. kérdés	A kozmetikai kendőt nem tudom megfelelően behelyezni.	<ul style="list-style-type: none"> • Használjon téglalap, vagy kör alakú kozmetikai kendőt. (Ha a kozmetikai kendő túl vastag, vagy túl vékony, nem lehet behelyezni.)
5. kérdés	Használható-e a készülék a fürdőszobában?	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék nem vízálló. • Soha ne használja vizes vagy nedves helyen, például fürdőszobában.
6. kérdés	Használhatok tejalapú arctisztítót vagy arctisztító gélt?	<ul style="list-style-type: none"> • A tejalapú arctisztító vagy az arctisztító gél "HIDRATÁLÓ" üzemmódban, vagy "FELTÖLTÉS" üzemmódban kozmetikai kendő nélkül használható. Tanulmányozza a "Kapcsolási mód" részt az "Előkészület használat előtt" bekezdésben.
7. kérdés	Rendelkezik-e a termék fehéritő vagy szennyeződés eltávolító funkcióval?	<ul style="list-style-type: none"> • A termék nem alkalmas fehéritésre vagy szennyeződés eltávolítására. • A finomabb szennyeződéseket távolítja el, melyek mélyen a pórusokban találhatóak, és bejuttatja a hidratálót a bőrébe.
8. kérdés	Mely területek nem alkalmasak a termék használatára?	<ul style="list-style-type: none"> • Kérjük, tanulmányozza ehhez a kézikönyvet.